

erstellt: Software-Service John GmbH, 10.01.2022

Installationsanleitung für das Programm „OUT-Inspektor“

Über OUT-Inspektor

Der OUT-Inspektor ist ein Programm, mit dem man OUT-Dateien vom System GEO-
graf inhaltlich kontrollieren kann.


Der Umfang und Inhalt der Kontrolle wird über eine Steuerdatei *.OIX geregelt.
Diese Datei ist im XML-Format und kann bei Bedarf durch den Nutzer selbst ange-
passt und parametrisiert werden.

Installation


Sie benötigen die Installationsdatei OUT-Inspektor_XX.msi und eine gültige Lizenzda-
tei License.lic.

Starten Sie die Installation durch Doppelklicken auf die *.msi.

Es erscheint der Installationsassistent:

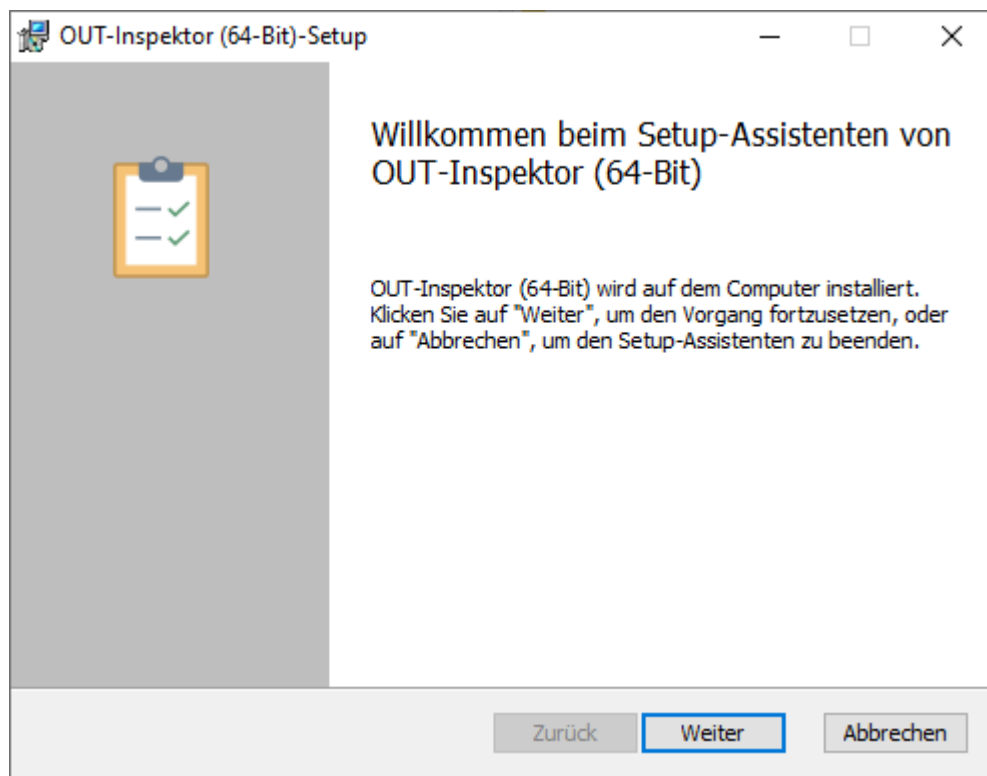


Mit Weiter gelangen Sie zum nächsten Schritt.

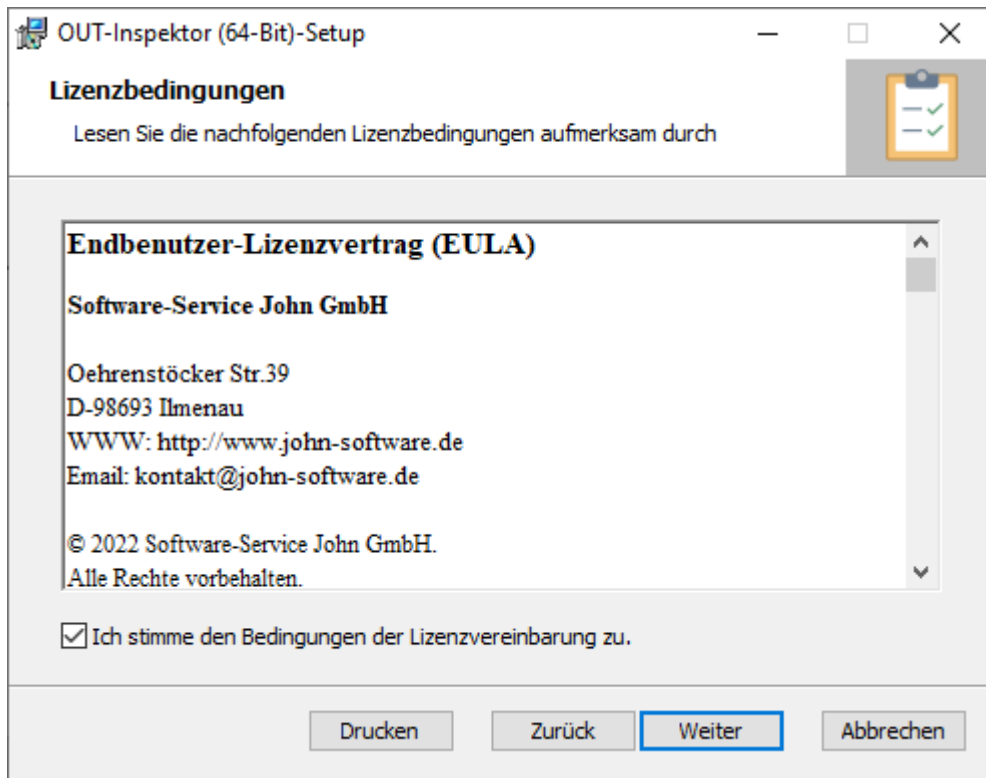


Hier müssen Sie dem Lizenzvertrag zustimmen und danach auf Weiter gehen.

Als nächstes fragt Sie der Assistent nach einem Installationsort:

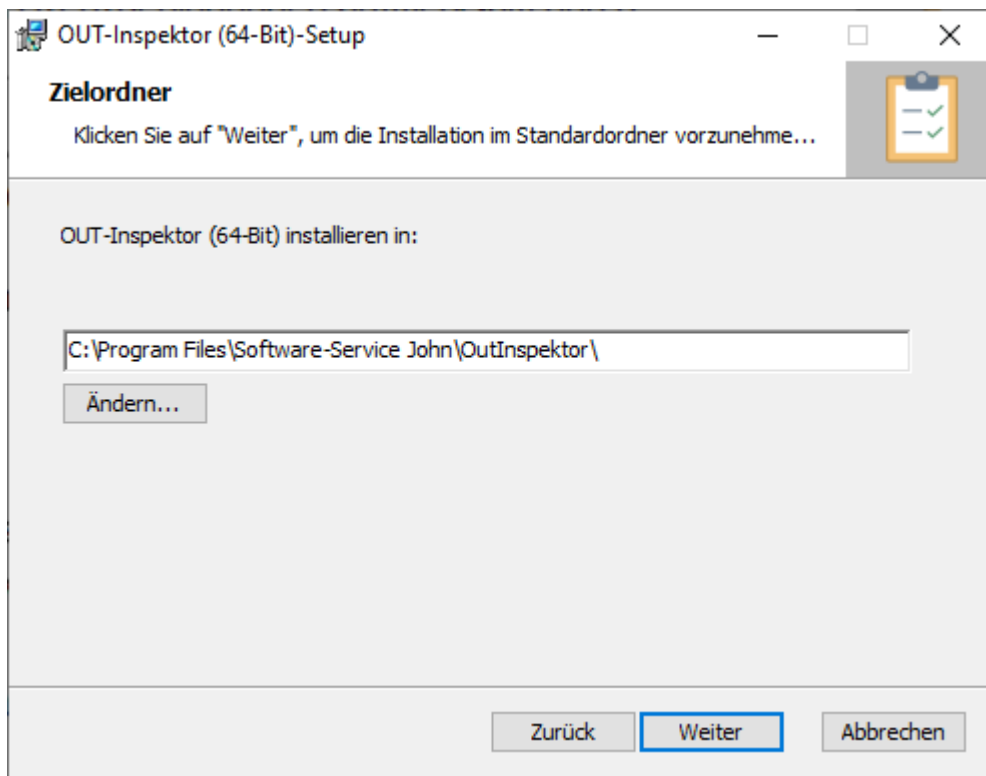


Sie können den vorgeschlagenen Pfad übernehmen oder tragen einen anderen ein.

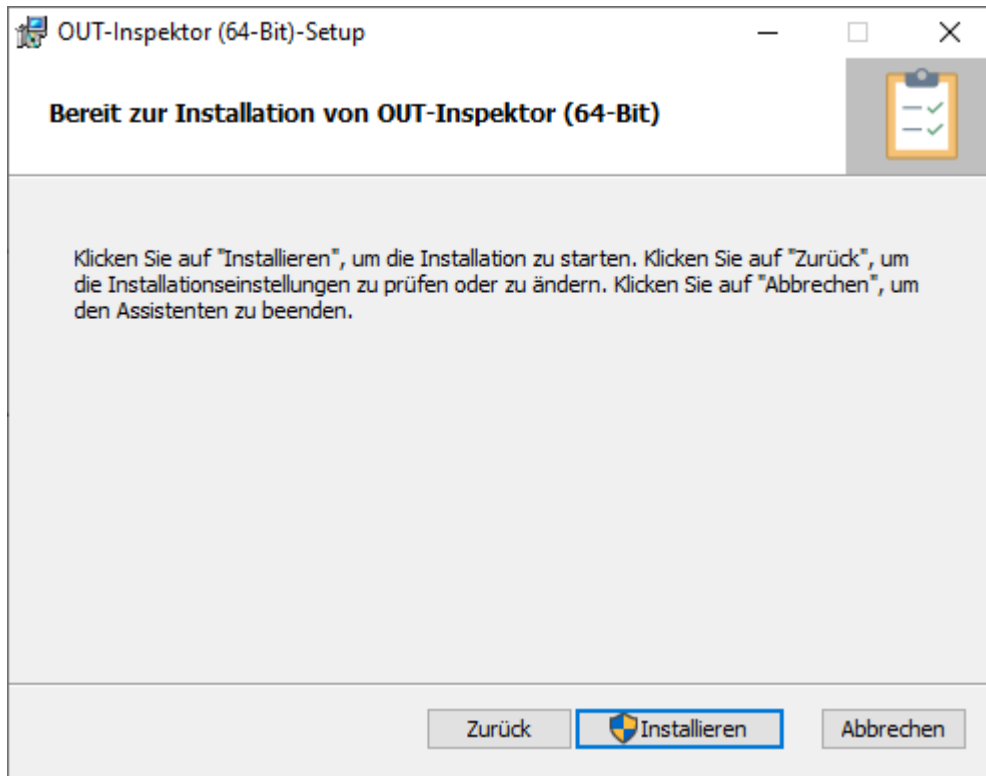

Mit Klick auf Installieren beginnt die Installation.

Sobald das Programm auf Ihrem PC installiert ist, tragen Sie die entsprechende Lizenz ein:

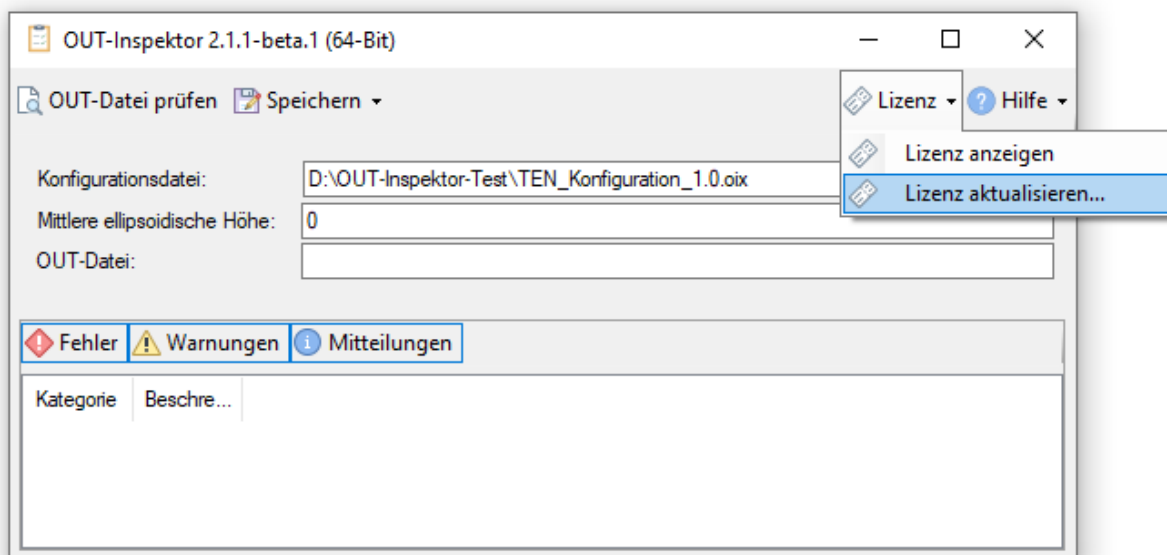

Damit ist die Installation des OUT-Inspektors abgeschlossen.

Erste Schritte

Wählen Sie zunächst die passende Konfigurationsdatei (*.oix) aus. Für TEAG / TEN-Kunden: Diese Datei erhalten Sie über den Sharepoint der TEAG.

Danach einfach die gewünschte OUT-Datei auswählen und schon beginnt das Programm mit der Prüfung.

Als Ergebnis erhalten Sie:

- Die Übersicht über Fehler, Warnungen und Mitteilungen
- Über *Speichern* ein Protokoll
- Über *Speichern* eine Stapeldatei, mit der Sie im GEOgraf die einzelnen Fehler anzeigen lassen können.

Viel Spaß und Erfolg beim Arbeiten mit dem OUT-Inspektor!

